


**Электрический
обогреватель
(конвектор)**

BASIC

**Инструкция по установке
и эксплуатации**

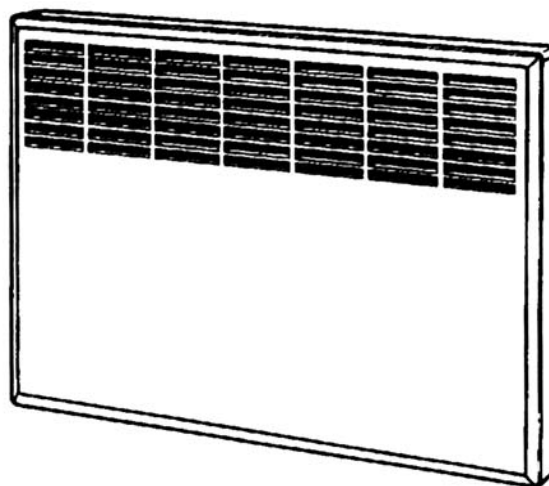


AIRELEC


AE25

Установка отопительного прибора


1. Предосторожности при установке

1.1. Отопительный модуль является прибором класса II и защищенным против брызг воды. Он должен быть установлен в соответствии со схемой 1.

1.2. Отопительный модуль должен быть установлен так, чтобы выключатель и другие управляющие устройства не могли соприкасаться с человеком, принимающим ванну или душ.

Установка должна включать механизм всеполюсного соединения, имеющий расстояние между открытыми контактами по меньшей мере 3 мм.

1.3. Отопительный модуль не должен устанавливаться под штепсельное соединение фиксированного местонахождения.

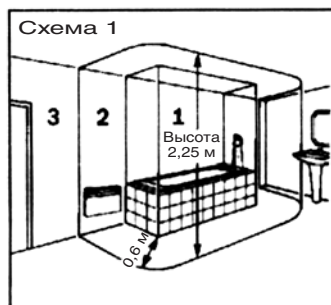

Мощность (Вт)	Длина (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Вес (кг)	Условные обозн.
500	280	400	80	3,0	P9402 E 05
750	360	400	80	3,7	P9402 E 07
1000	440	400	80	4,1	P9402 E 10
1250	520	400	80	5,0	P9402 E 12
1500	600	400	80	5,5	P9402 E 15
1750	760	400	80	7,1	P9402 E 17
2000	840	400	80	7,9	P9402 E 20

2. Крепление

Необходимо соблюдать минимальные расстояния между отопительным модулем и окружающими предметами согласно схеме (Схема 2).

Для установки держащей пластины на стену (Схема 3).

- Поместить ее на пол вертикально против стены соблюдая расстояния (позиция 1)

- Размеры пластины служат установочными размерами:

- Просверлить отверстия под винты В с левой стороны и С с правой стороны.

- Поднимать вертикально пластину до тех пор пока отверстия Н и I не совпадут с отверстиями в стене.

- Вставить винты в прорези Н и I и закрутить их.

- Просверлить 2 отверстия А.

- Закрывать 2-мя колпачками.




- Завинтить и заблокировать (позиция 2).

Расстояние до пола не должно быть меньше 15 см.

Установочные размеры (Схема 4)

Мощность	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500/3000
А(мм)	113,5	193,5	273,5	353,4	433,5	593,5	673,5	833,4

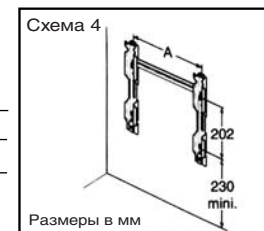

3. Электрическое присоединение

3.1. Питание: 220/3240В

3.2. Подключение

Вариант 1 (версия с сетевой вилкой)

Конвектор комплектуется двухжильным шнуром электропитания с вилкой.

В случае неисправности шнура электропитания направьте изготовителю извещение. Отдел послепродажного обслуживания или другой уполномоченный сотрудник примет соответствующие меры.

Вариант 2 (версия Е)

Отопительный модуль оснащен 3х жильным проводом А05VVF 3

3 провода:

- Фаза = коричневый
- Нейтральный = голубой
- Управляющий = черный




4. Установка отопительного модуля (Схема 6)

- Наклонить отопительный модуль на себя

- Вставить 2 лапы пластины в в соответствующие углубления прибора (Позиция 1).

- Возвратить отопительный модуль на пластину, приподнять на несколько миллиметров и опустить (Позиция 2).

- При помощи отвертки повернуть фиксаторы против часовой стрелки (Позиция 3).

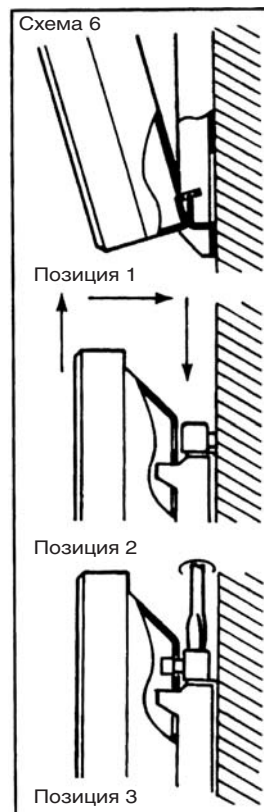

Включение отопительного модуля

Во время первого нагрева, аппарат может выделить некоторое количество окрашенного в синий цвет пара, это явление исчезает после нескольких минут работы.

1. Описание (Схема 7)

1.1. Выключатель Пуск / Остановка расположен на правой стороне отопительного модуля; положение О - остановка нагрева, положение I - включение.

1.2. Ручку термостата, расположенного в верхней части отопительного модуля, постепенно поворачивающаяся от * до 8.

1.3. Кроме того в версии Е существует индикатор, указывающий состояние прибора.

2. Регулировка температуры

2.1 Закройте все двери и окна

2.2 Установите выключатель в положение I

2.3 Установите термостат в максимальное положение.

2.4. Как только установится необходимая температура, медленно поворачивайте термостат в обратном направлении до тех пор пока индикатор не погаснет или не услышите щелчок.

Установленный один раз, термостат будет автоматически поддерживать необходимую температуру в комнате. Чтобы остановить работу прибора, установите Выключатель Пуск / Остановка в положение О.

3. Использование управляющего провода (версия Е)

Если у Вас есть программирующие устройства можно изменять температуру с их помощью, без изменения положения термостата.

4. Положение антизамерзания * на термостате.

Если термостат установить в положение * 3 антизамерзание отопительный модуль автоматически будет поддерживать в комнате температуру 7°C.

В приборе предусмотрено два ограничителя предназначенные для блокировки или ограничения вращения термостата (Схема 7).



Блокировка и ограничение вращения термостата

1. Ограничение вращения термостата до максимального положения

Отсоединить один ограничитель.

Повернуть ручку термостата до необходимого максимального положения.

Вставить ограничитель в отверстие расположенное справа от цифры на ручке термостата.

2. Ограничение вращения термостата до минимального положения

Отсоединить один ограничитель.

Повернуть ручку термостата до необходимого минимального положения.

Вставить ограничитель в отверстие расположенное слева от цифры на ручке термостата.

3. Блокировка термостата

Отсоединить два ограничителя.

Повернуть термостат в необходимое положение.

Вставить ограничители в отверстия, расположенные слева и справа от цифры.

Отключение отопительного модуля

НАПОМИНАНИЕ: Все работы с прибором должны проводиться при отключенном напряжении квалифицированным человеком.

1. Отключение отопительного модуля

- Прежде чем снять отопительный модуль со своей пластины необходимо установить выключатель в положение 3 остановка (0).

- При помощи отвертки повернуть фиксаторы против часовой стрелки (Позиция 3 схемы 6).

- Поднять отопительный модуль вертикально чтобы освободить его от своей пластины.

- Отсоединить электрический провод.

Правильное использование

1. Экономическое функционирование

- Избегайте перегревать вашу комнату: от этого увеличивается потребление энергии.

- При проветривании помещения отключайте отопительный модуль от напряжения.

- В случае Вашего длительного отсутствия устанавливайте термостат в положение Антизамерзания.

2. Безопасность использования

Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Таким образом категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора.

